



Le programme de la configuration de fonction du bouton


Vous pouvez faire le double clic ou le clic droit pour faire apparaître la fenêtre de contrôle et installer les fonctions que vous préférez pour les touches d'accès directe sur le clavier afin de renforcer le fonctionnement de votre appareil.



La disposition du bouton programmable va apparaître sur votre écran.

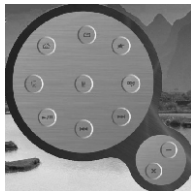


Avec cette interface, vous pouvez configurer le bouton programmable selon votre favori.

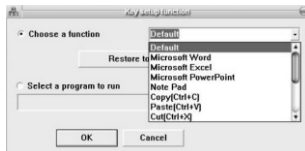

Vous pouvez configurer la touche programmable pour l'accès des fonctions et des programmes ci-dessous :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Microsoft word | 2. Microsoft excel |
| 3. Microsoft powerpoint | 4. Note pad |
| 5. Copier (ctrl+c) | 6. Coller |
| 7. Couper | 8. Refaire |
| 9. Annuler | 10. Sélectionner tout |
| 11. rappel de windows | 12. Maximiser |
| 13. Minimiser | 14. Minimiser tout |

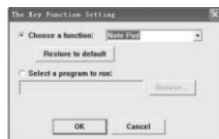

Lorsque vous faites votre choix de fonctions pour vous même, cliquez "OK" s'il vous plaît.

Pour la souris

Etape 1: Double cliquez sur l'icône de paramétrage de la souris

Etape 2: Cliquez sur configure mouse button

Etape 3: Sélectionnez le bouton à programmer

Etape 4: Après avoir effectué le paramétrage, cliquez sur appliquer puis ser OK pour finir.




SANGHA

Manuel d'utilisation

Modèle :SMK-75505

Clavier multimédia USB et Souris optique filaire

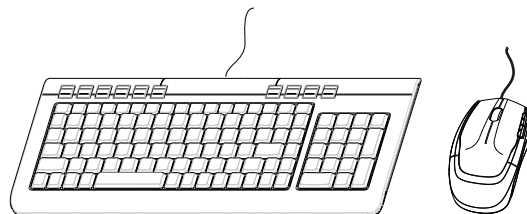

Attention :

Veuillez lire ce manuel attentivement avant toute utilisation.

Installation du clavier et de la souris

Le clavier et la souris se branchent dans un port USB de votre ordinateur à l'aide de câble USB de 1,4m.

Version USB



Port USB



Prise USB

Branchez la prise USB dans un port USB libre de votre ordinateur. L'installation du nouveau périphérique se fait automatiquement sous win2K/XP/Vista.

Version adaptateur USB vers PS/2



Port PS/2



Adaptateur

Prise USB

Fixez l'adaptateur sur la prise USB, éteignez votre ordinateur, branchez l'adaptateur dans le port PS/2 adéquat puis redémarrez votre ordinateur.

Touches raccourcis

Le clavier possède 10 touches raccourcis en haut du clavier

Raccourcis Internet



Page de démarrage



Mes favoris



Email

Les raccourcis internet sont paramétrables.

Raccourcis multimédia



Lecteur multimédia



Lecture/Pause



Piste précédente



Piste suivante

Les raccourcis multimédia sont paramétrables.

Raccourcis bureau



Poste de travail



Calculatrice



Mise en veille

Installation logiciel

Les fonctions principales du clavier et de la souris fonctionnent sans installation de pilotes. Il vous faut cependant installer le logiciel fournis pour pouvoir paramétrer les touches raccourcis. Ce logiciel est compatible win2K/XP/Vista. Installez-le en double-cliquant sur l'icône setup.exe situé sur le CD.

Une fois l'installation finalisée, vous verrez les deux icônes ci-dessous dans la barre de tâches en bas à droite.



Icône Souris

Icône Clavier

Vous pouvez double-cliquer ou faire un clic droit sur l'icône pour accéder au menu de paramétrage.

Etat des touches de verrouillage MAJ, DEF et NUM

L'état des touches en question est affiché soit dans la barre de tâches soit au dessus. (selon votre version de windows).



Verrouill. MAJ

Verrouill. NUM

Verrouill. DEF


Appuyez sur Fn + F11 pour verrouiller les touches, puis appuyez à nouveau sur Fn+F11 pour les déverrouiller.

Program of the key function setting


You can double click or right click the applet, and set up the functions of your Preferred selection for keyboard's hotkeys to enhance your device



The programmable key layout will display on your screen.

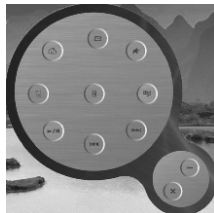


With this interface, you can program the programmable key to yourself like s.

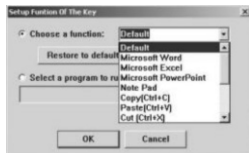

You can program the programmable key to

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1, Microsoft word | 2, Microsoft excel |
| 3, Microsoft powerpoint | 4, Note pad |
| 5, Copy (ctrl+c) | 6, Paste (ctrl+v) |
| 7, Cut (ctrl+x) | 8, Redo (ctrl+y) |
| 9, Undo (ctrl+z) | 10, Select all (ctrl+A) |
| 11, Recall window (alt+tab) | 12, Maximize |
| 13, Minimize | 14, Minimize all |



When you select the function for yourself, then please click "OK"

for program the mouse

Setp 1: Double click the mouse icon, a mouse properties windows will open

Setp 2: Select configure mouse button

Setp 3: Select the button you want to properties windows will open

Setp 4: After your setting is ok, click Apply & then OK to finish




SANGHA

Instruction Manual

Model:SMK-75505

Wired multimedia
keyboard and optical mouse

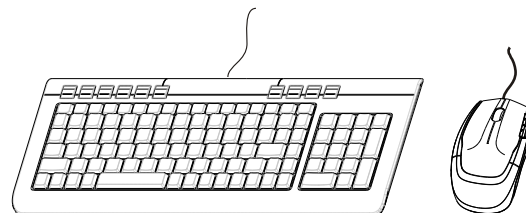

CAUTION: To use this device properly, please read the user's guide before installation.

Installing the keyboard and mouse

The keyboard and mouse are connected to your computer via a 1.4 meter USB cable ,and it plugs into your computer's USB port .

USB Version



USB Port




USB plug

Connect the USB plug to USB port of your computer. the system of computer will auto-search this device and to can be used on win2000 or higher.

U+P Version



PS/2 Port



USB to PS/2 Adaptor

USB Plug

- 1.Plug the USB cable to USB+PS/2 adaptor;
- 2.Turn off your computer and plugging and unplugging cables to your computer's keyboard port.(purple)
- 3.Open your computer s power and your new device of keyboard will can be used of your DOS or windows systems.

Keyboard hotkeys

The keyboard have 10 hotkeys located on the top of the keyboard.

Internet Hotkeys



Internet hotkeys are programmable

Multimedia Hotkeys



Multimedia hotkeys are programmable

PC Hotkeys



This PC hotkey are programmable.



Sleep

Software installation

The driver supports Win200, WinME, Win XP and Win Vista.

The driver will install automatically if the auto-run is enable in your computer, otherwise, you can manually launch the installation by double clicking the file setup.exe in the CD-ROM.

The setup applet s icon of the keyboard will appear on the windows taskbar after successfully completing software installation.



Mouse setup applet

Keyboard setup applet

You can double click or right click the applet, and setup the functions of your preferred selection for both keyboard to enhance your device

Scroll, Caps, Num Lock status

The scroll, Caps, Num lock status are shown on the taskbar (Win 2K and Win xp) or above the taskbar (win 98, win ME)



Caps Lock

Number Lock

Scroll Lock

Press Fn+F11 is a keylock function and then press Fn+F11 again is for releasing key lock.